


Ventlogic Radio Receiver Module

DE

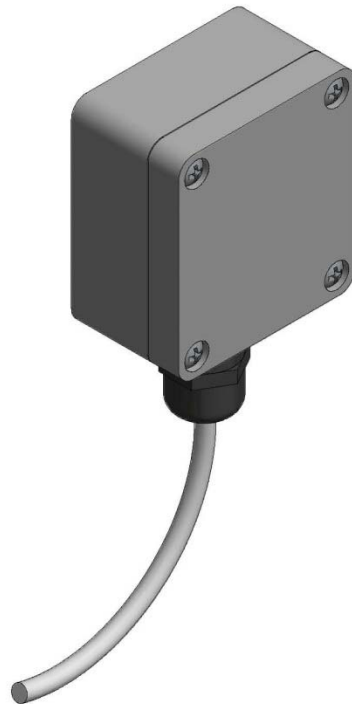

Installations- und
Betriebsanleitung



Sicherheitsmaßnahmen



VORSICHT: Bevor Sie den Gehäusedeckel entfernen, muss die Steuerung elektrisch getrennt werden.



VORSICHT: Um ein Tor in Selbsthaltung betreiben zu können muss die Anlage mit einer Schließkantensicherung ausgestattet sein

DE

Adresse des Herstellers, Kundendienst-Adresse

Sollten Sie Fragen zur Anwendung unserer Produkte haben oder spezielle Anwendungen planen, wenden Sie sich an:


Galebreaker Agri Ltd., Galebreaker House
New Mills Industrial Estate, Ledbury
Herefordshire. HR8 2SS
Großbritannien
Tel: +44 (0) 1531 637900
Fax: +44 (0) 1531 637901

Technische Daten


Gehäuse:	IP65-Kunststoffgehäuse
Anschlussspannung T1, T2	12 - 24 V DC, 50mA max
Ausgänge T3, T4	Potentialfreie (24V DC, 40mA max)
Betriebstemperatur:	-20 bis +40 °C

1 Installation


Auto Agridoor - Becker BOT5

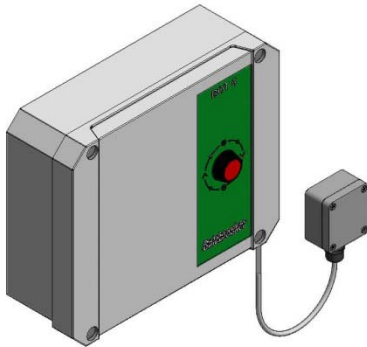

DE

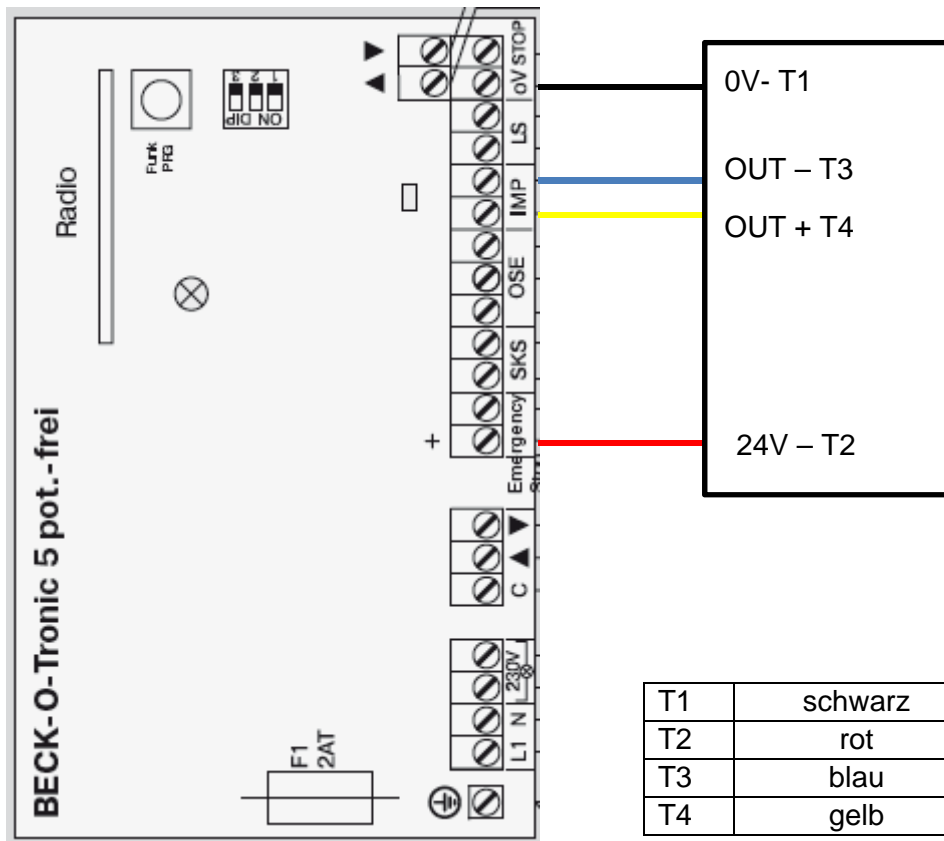

Agridoor Plus - TS971

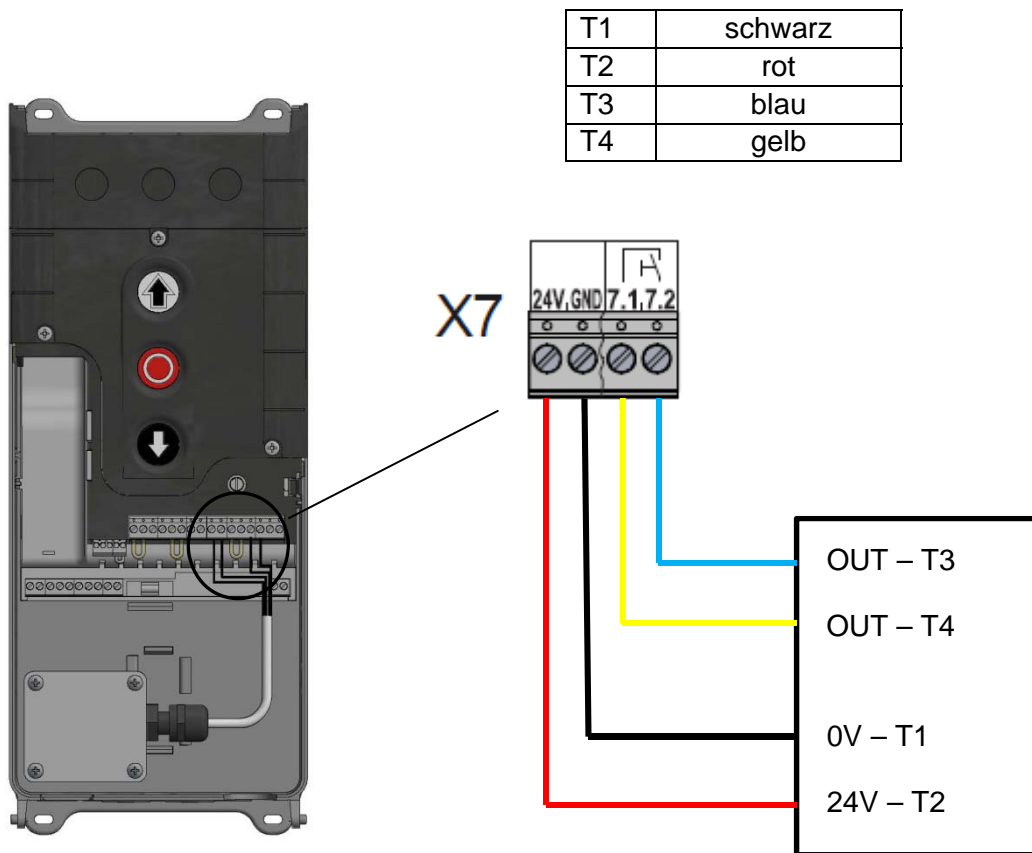

DE

1.1 LED STATUS

The image shows a close-up of the PCB with a green LED labeled 'LED STATUS'. Other components include a red 'ON' switch, 'ADD' and 'DEL' buttons, and a '12-24V' label. A red arrow points from the text 'LED STATUS' to the green LED.

LED	Leuchtend EIN	Blinkend
Netzkontrolle	Netzstrom anliegend	Befehl empfangen und ausgeführt

2 Betrieb


2.1 2-fach DIP-Schalter



DE



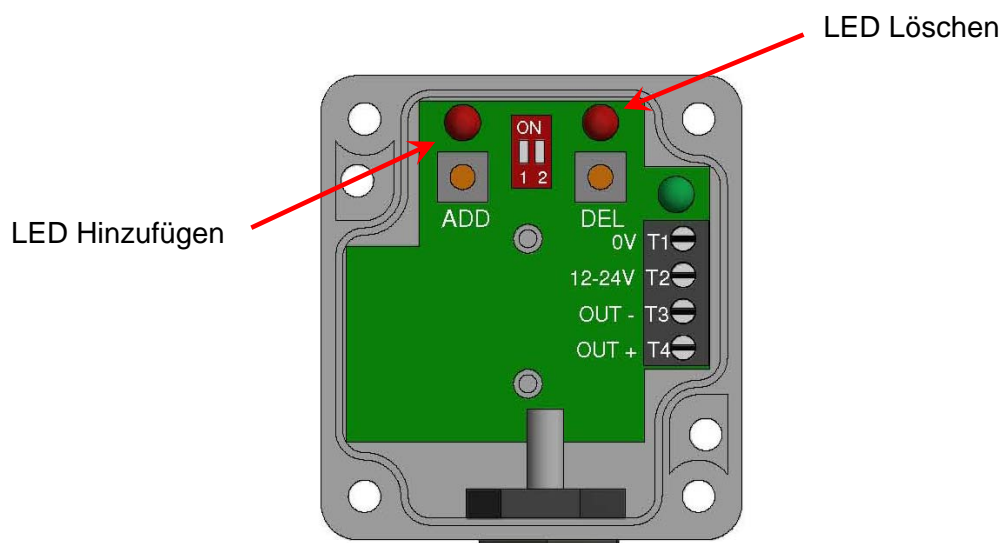



Number	Funktion
1	Nicht in Verwendung
2	Fernbedienungsmodus EIN = Aktivieren Hinzufügen/Löschen AUS = Deaktivieren Hinzufügen/Löschen [Standardeinstellung = AUS]

2.2 HINZUFÜGEN und ENTFERNEN (Standort)




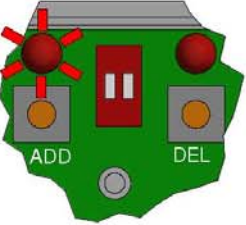


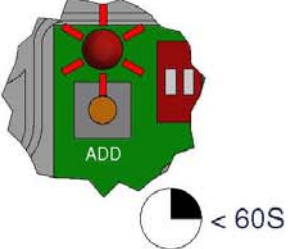2.3 Hinzufügen und Löschen von Geräten

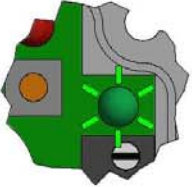Aktivierung des Fernbedienungsmodus (nur Premium – bis zu 10 Handgeräte je Tor)

	<p>< DIP 2 – EIN ></p>
	<p>Nur LED HINZUFÜGEN leuchtet durchgehend – kein Handgerät hinzugefügt</p> <p>LED HINZUFÜGEN und LÖSCHEN leuchten durchgehend – Handgerät bereits hinzugefügt, Anzahl Blinks der LED STATUS zeigt Kanalnummer an</p>
	<p>Drücken Sie die Taste HINZUFÜGEN und halten Sie diese gedrückt</p> <p>LED HINZUFÜGEN blinkt</p> <p>LED STATUS leuchtet durchgehend</p>
	<p>Drücken Sie  (1-4) oder (5-8) und Kanal (1-8)</p> <p>LED HINZUFÜGEN blinkt schnell, dann langsam</p> <p>Weitere Handbedienungen für selbe Kanalnummer HINZUFÜGEN</p>
	<p>LED STATUS blinkt zur Anzeige der Kanalnummer</p> <p>< DIP 2 - AUS ></p>

Löschen ALLER Fernbedienungs-Handgeräte

	<p>< DIP 2 – EIN ></p>
	<p>LED LÖSCHEN leuchtet durchgehend</p> <p>LED STATUS blinkt zur Anzeige der Kanalnummer</p> <p>LED HINZUFÜGEN leuchtet durchgehend (bei weniger als 10 gekoppelten Handgeräten)</p>
	<p>Drücken Sie die Taste LÖSCHEN und halten Sie diese gedrückt</p> <p>LED LÖSCHEN blinkt</p> <p>LED STATUS AUS</p>
	<p>LED LÖSCHEN AUS</p> <p>LED STATUS leuchtet durchgehend (LED HINZUFÜGEN leuchtet durchgehend)</p> <p>< DIP 2 – AUS ></p>



Hersteller:

Galebreaker Agri Ltd.
Galebreaker House
New Mills Industrial Estate
Ledbury
Herefordshire, UK
HR8 2SS

Tel: +44 (0) 1531 637 900

Fax: +44 (0) 1531 637 901

www.galebreaker.com

Konstruiert und entwickelt in Großbritannien von Galebreaker Agri Ltd.

Originalanleitung

© Copyright Galebreaker Agri Ltd 2017. Alle Rechte vorbehalten.

Modellnummer MC-RR1/MK1/1710

Anleitung Ver: 2017/10/DE