



# Stockscreen

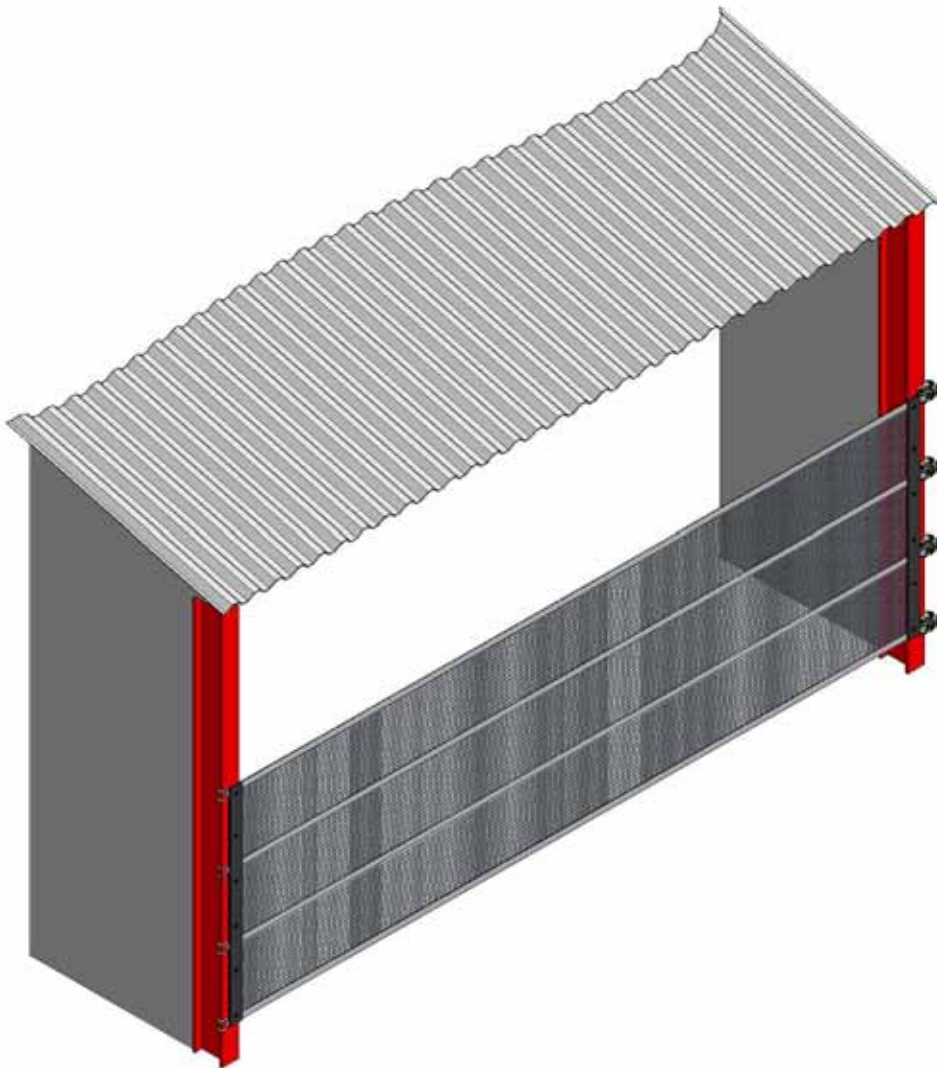

DK

## Installationsvejledning



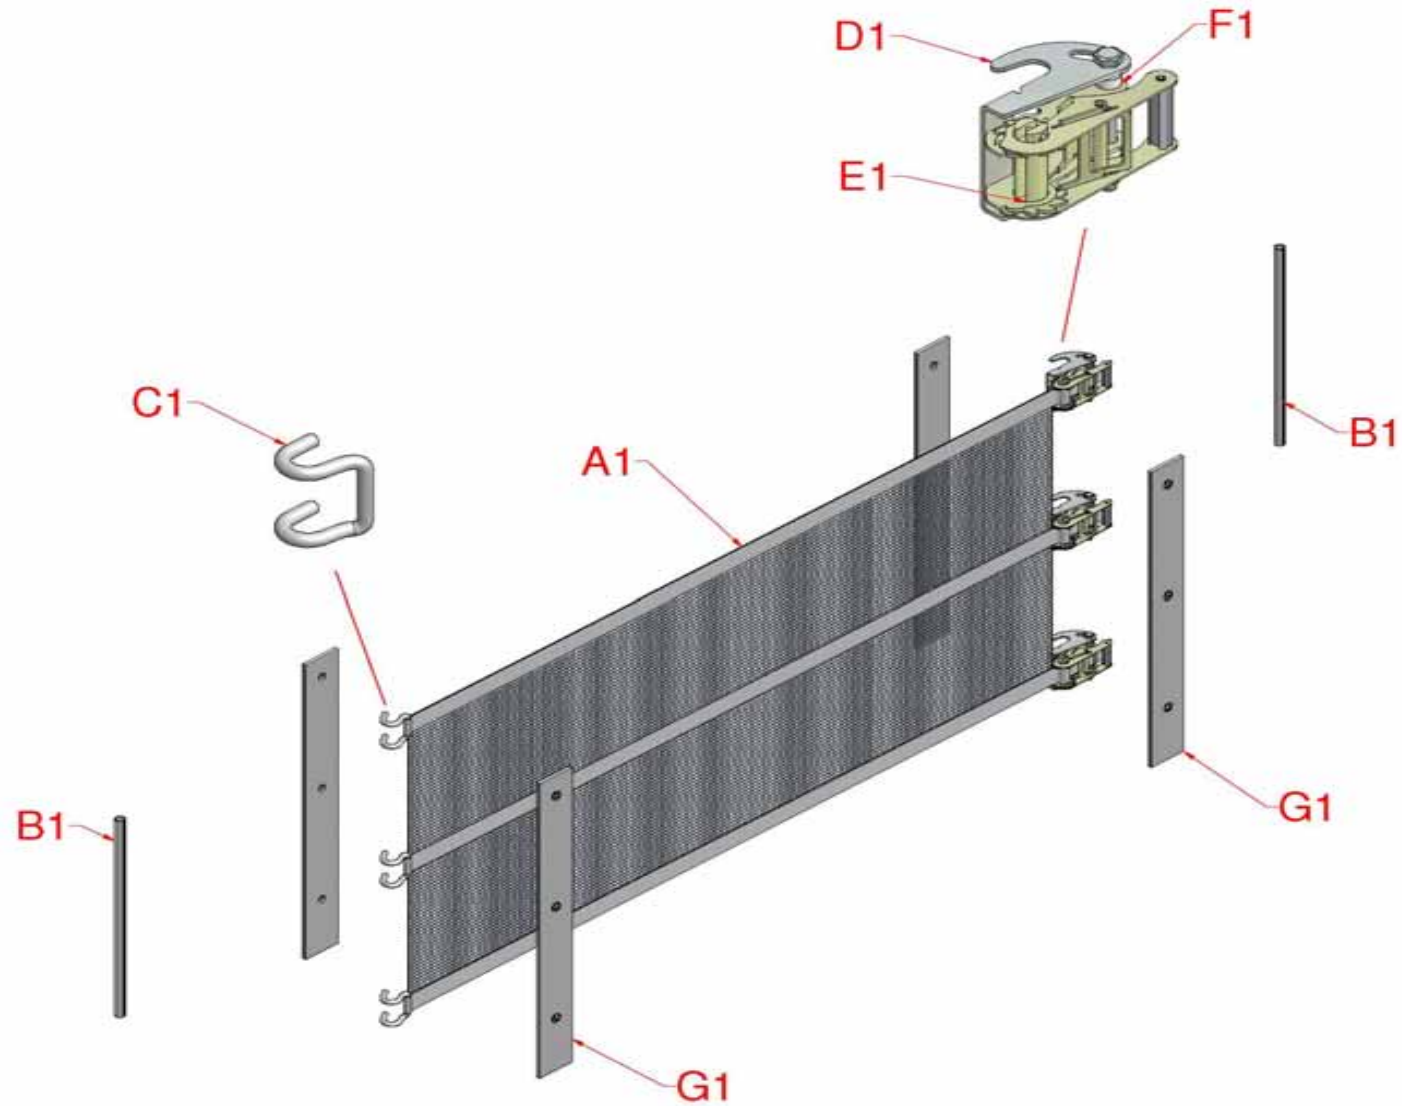

Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter


**INTRODUKTION****Liste over dele**

Kilde:	Antal/højde		Produktbeskrivelse
	0.9m	1.8m	
A1	1	1	Stockscreen-plade
B1	4	8	Plastikkantbeskytter (50 cm lang)
C1	3	4	50 mm forkrøppet krog
D1	3	4	50 mm palkrog
E1	3	4	50 mm pal
F1	12	16	Palafstandsstykke
G1	2	4	PVC-endebuffer (1,8 m)

DK

**Fastgørelseselementer og antal**

Skruer til fastgørelse af endebuffer og pæler følger med.

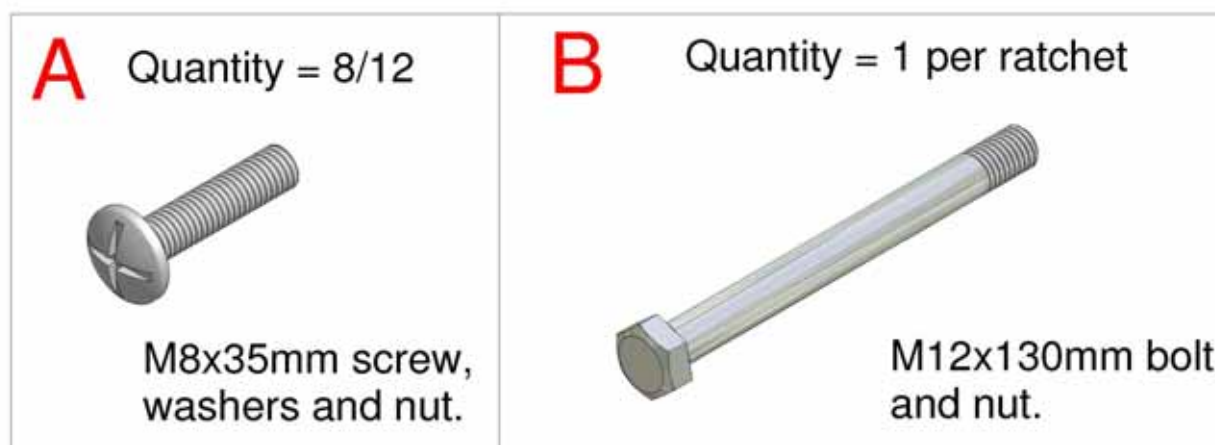

Figur 2, Fastgørelseselementer

### ***Din sikkerhed***

Skærminstallationen anbefales ikke ved ekstremt høje vindhastigheder, da det kan medføre, at gardinet beskadiges, eller at montøren kommer til skade.

### ***Ting, som montøren har brug for***

Almindeligt værktøjssæt med:

- En skarp saks eller kniv

DK

### ***Nøglevejledning***



**PAS PÅ:** Potentielt farlig situation: skal undgås, da der ellers kan forekomme personskader.



**OBS:** Overhold den medfølgende vejledning, da produktet eller tilstødende genstande ellers kan blive beskadiget.

**BEMÆRK:** Nyttige kommentarer og information til hjælp med installation eller brug af produktet.

**BEMÆRK:** Inden installationen påbegyndes, anbefales det at læse hele denne vejledning som hjælp til forståelse af den generelle procedure og de tilgængelige muligheder. Gem den medfølgende vejledning til referenceformål.


**BEMÆRK:** Installationsvejledning i farver kan downloades fra vores websted:

[www.galebreaker.com](http://www.galebreaker.com)

### ***Fastgørelsesvariationer***

Følgende er alternative fastgørelsesmetoder til installationer i bygninger, hvor bygningssøjlerne består af H-bjælker, men med modsat retning, eller er fremstillet af træ eller beton.

DK

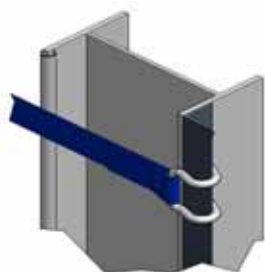


Stålvinkeljern på H-bjælke, udvendig




Stålvinkeljern på H-bjælke, indvendig



Stålvinkeljern på træstolpe

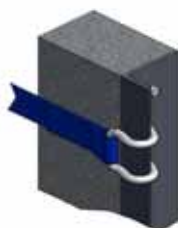

Stålvinkeljern på betonstolpe

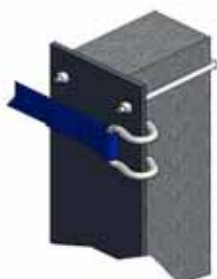


Stålblade på betonstolpe

*Figur 3, Fastgørelsesvariationer*

**INSTALLATION**

1. Sammenlign din Stockscreens indhold med listen over dele ved hjælp af Figur 1. Lad ikke skærmmaterialet komme i kontakt med skarpe genstande eller kanter.
2. Fastgør plastikbeskytterne (B1) over pillernes inderkanter (Figur 4). Hvis ikke du er i stand til at bruge disse beskyttere på grund af bygningens konstruktion, er det vigtigt, at skarpe genstande og ru overflader dækkes med en PVC-liste eller lignende.

DK

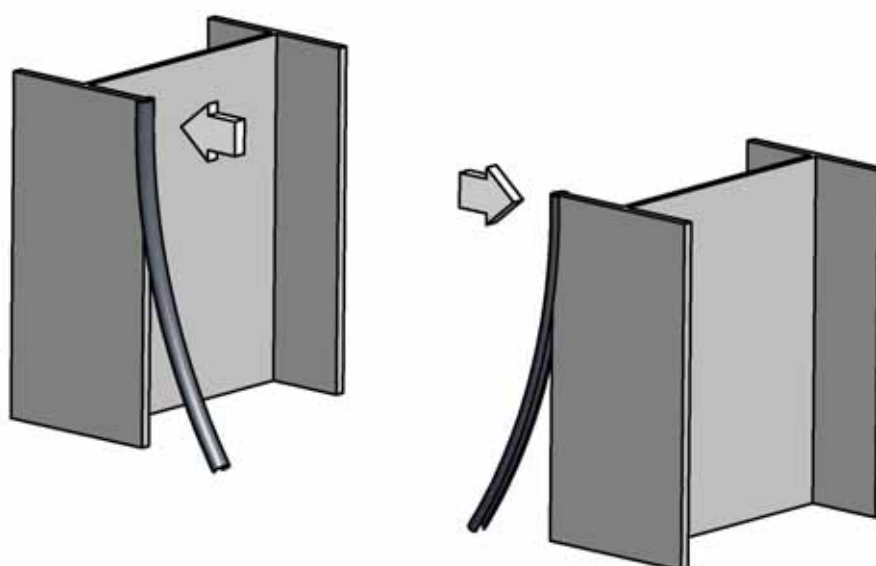*Figur 4, Plastikkantbeskytter*


**OBS:** Hvis ikke disse beskyttere monteres, vil det forkorte din Stockscreens levetid.

**BEMÆRK:** Ved standardinstallation sidder palerne på højre side, og webbingen vender udad.

3. Fastgør de almindelige kroge (C1 eller C2) til skærmens stroppe (A1), og monter på den venstre H-bjælke, Figur 5(i).

4. Placér skærmen (A1) foreløbigt på åbningen. Skærme skal være forbundet fra pille til pille, og de må under ingen omstændigheder mellemliggende piller eller hindringer.
5. Tilskær skærmen til den nødvendige længde efter behov. For at opnå de bedste resultater skal der anvendes en skarp saks/kniv med en lige kant for at fjerne stoffet på hver side af webbingstroppen, mens det sikres, at alle hjørner har en radius. Fjern altid overskydende stof. Tilskær ikke bare siderne på webbingen, hvis det fremkalder en løs flap, Figur 5(ii).

DK

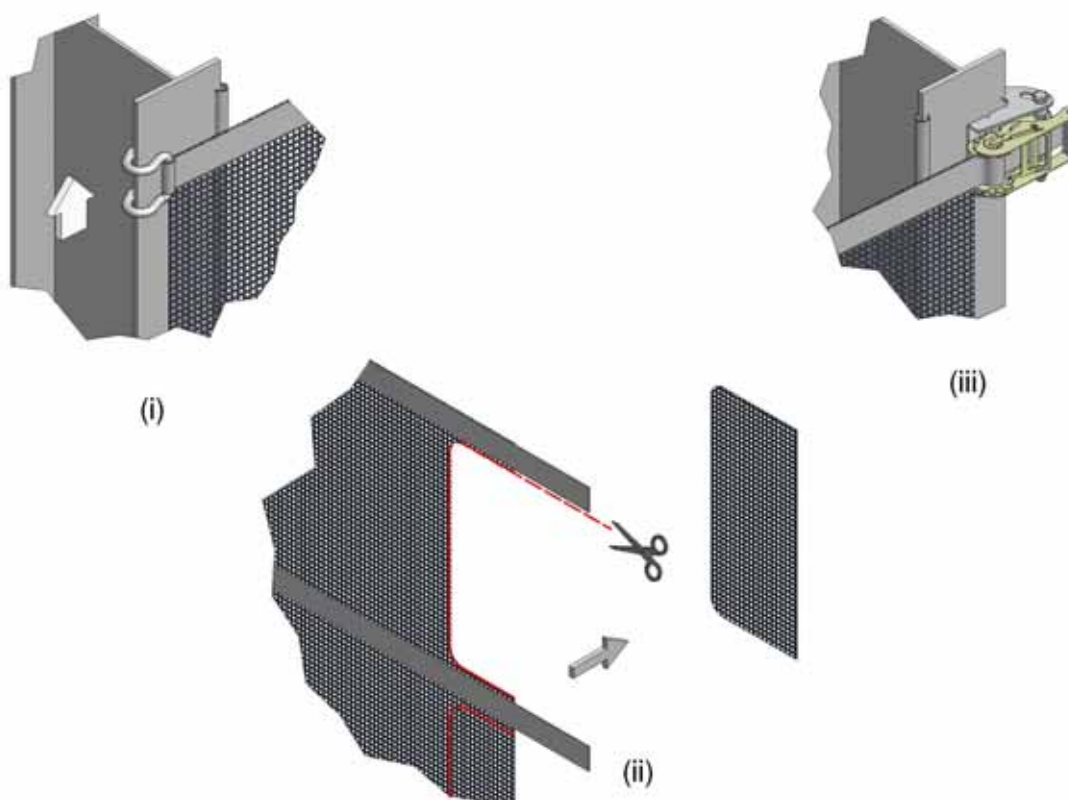


Figur 5, Montering af pladen



**OBS: Vær forsigtig ved tilskæring. Undlad at skære gennem vandret webbing, og undlad at pille eller fjerne stoffet fra webbingens bagside.**

6. Montér palkrogene (D1) på palerne (E1) ved hjælp af M12 x 130-boltene og møtrikkerne (B) med to palafstandsstykker (F2), Figur 6, og ved at starte i toppen, hold palsamlingen på plads over for H-bjælken. Træk den øverste strop gennem palen, fastspænd ikke skærmen helt på nuværende tidspunkt, Figur 5(iii).

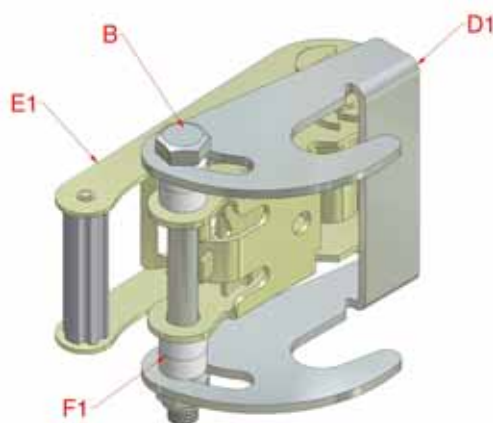


Figur 6, 50 mm krog- og palsamling



**OBS: Galebreakers netmateriale må ingen omstændigheder løbe ind i palen. Yderligere tilskæring kan være nødvendigt.**

7. Gentag dette trin for alle resterende paler/stroppe. Skub alle paler og kroge væk fra hinanden, så Bayscreens lodrette kanter strammes godt (Figur 7).

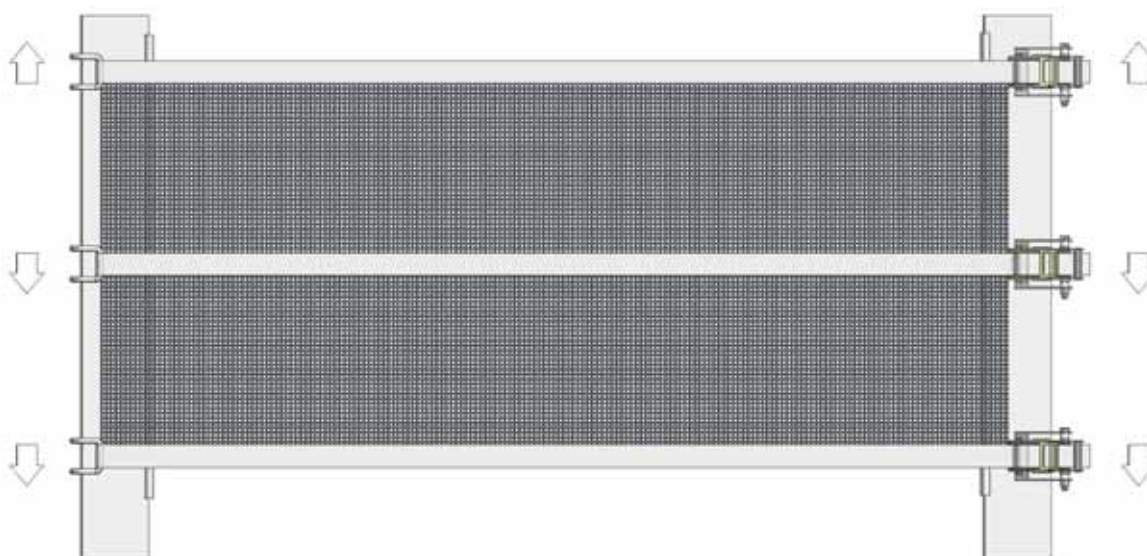

Figur 7, Stramning af skærmen



8. Stram alle paler så fast som muligt. Stram dem lige meget for at undgå rynker i materialet. Palerne kan strammes så meget som muligt med hånden til det ikke længere er muligt at bevæge dem, men der må under ingen omstændigheder bruges værktøj til yderligere stramning. Hvis krogene glider på pillerne, bør et forebyggende "stop" fastgøres på bygningsstolpen.



**OBS: Stram palerne helt. Manglende stramning vil beskadige Bayscreen. Kun stramning med hånden. Brug af værktøj kan beskadige palerne.**



**OBS: For at sikre, at palen fungerer, som den skal, skal der være mindst 150 mm webbing (til 50 mm pal) eller 100 mm webbing (25 mm pal) omkring palcylinderen for forsvarlig og permanent stramning af skærmen.**




**OBS: Overbelastning af palcylinderen med webbing vil begrænse, hvor meget skærmen kan strammes på grund af en friktionsøgning og en mindsning af vægtstangen. For at frigøre overskydende webbing skal der trækkes i palens udløser på håndtaget og åbnes 180 grader, til palen ligger fladt, og så trækkes i webbingstroppen.**

### **Montering af skærme i rækker**

9. Når skærme monteres i rækker, deles de om en fælles pille. Palen på en skærm kan placeres over eller under krogen på den anden skærm, hvilket skaber en afsats. Alternativt kan de monteres "på række" som beskrevet i Figur 8.
10. Montér skærme ved at arbejde fra højre mod venstre set fra siden med webbing. Når den anden skærm fastgøres, placér palkrogen (D1 eller D2) foreløbigt for at spænde over den foregående skærms webbing, og skær to sprækker i stoffet på 4 cm, så de passer til krogens ben. Skær materialet 1 cm forbi stolpens kant, så krogen rører ved stolpen og ikke tynger stoffet. Før palkrogen gennem

sprækkerne og over på stolpen. Fastspænd derefter skærmen som tidligere instrueret.

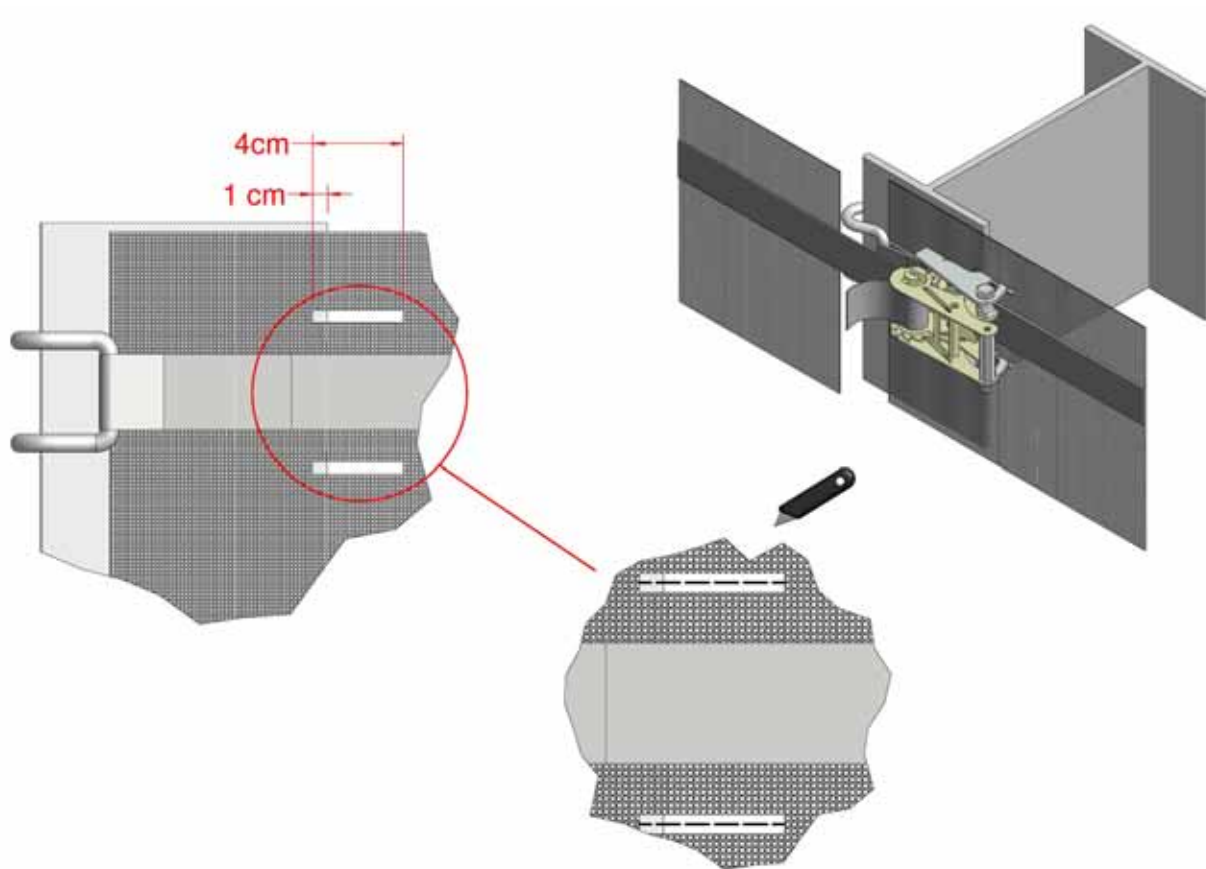


DK

Figur 8, Montering af skærme i rækker

### Fastgørelse af endebufferne

11. Placér PVC-endebufferne foreløbigt på hver ende af skærmen, og markér hullernes position på materialet, men undgå at rende ind i støttestropperne. Lav hul i materialet med en kniv ved de markerede positioner. Anbring endebufferne, således at mindst 7,5 cm bredt materiale indkapsles, men således at afstanden mellem buffer og pille reduceres til et minimum. Forbind bufferne med de medfølgende bolte, møtrikker og spændeskiver (A), Figur 9.

DK

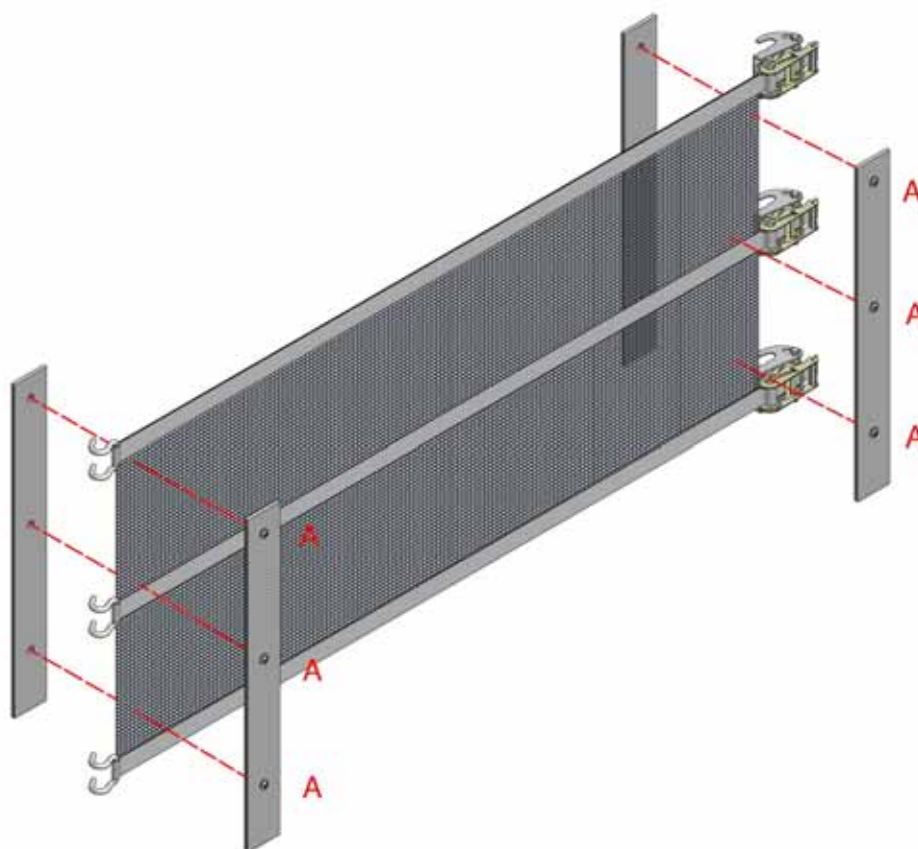

Figur 9, Fastgørelse af endebufferne

### DIN STOCKSCREEN ER KLAR TIL BRUG

**BEMÆRK:** Det anbefales at hejse skærmen med en forhøjning i underlagsmaterialet.

## VEDLIGEHOELDELSE

### ***Vedligeholdelse af din Stockscreen***

- Kontrollér paler og kroge årligt for korrosion. Udskift mistænkelige artikler for at sikre, at Bayscreen er sikker for både brugere og tilskuere.
- Smør palerne årligt for at sikre, at de glider frit.
- Hvis skærm materialet bliver beskadiget, skal det repareres med det specielle reparationssæt (kode SPS-99), som kan fås fra din Galebreaker-forhandler, -importør eller hovedsædet.

DK

### ***Sådan skiller du din Stockscreen ad***


- i) For at tage webbingen af palen skal der trækkes i udløseren på håndtaget og åbnes 180 grader, til palen ligger flat, og træk så i webbingstroppen. Hvis ikke palen frigøres til at begynde med, skal der trækkes i webbingstroppen, mens håndtaget flyttes mellem 90 graders og 180 graders punktet.
- ii) Gentag for alle paler.

**BEMÆRK: Produktet er blevet afprøvet og testet under de barskeste vejrforhold og garanteres helt i to år efterfulgt af en fire års gradueret garanti.**

**REGNINDTRÆNGEN: Bemærk, at under ekstreme vejrforhold vil der trænge noget fugt gennem et netmateriale.**


# STOCKSCREEN

---

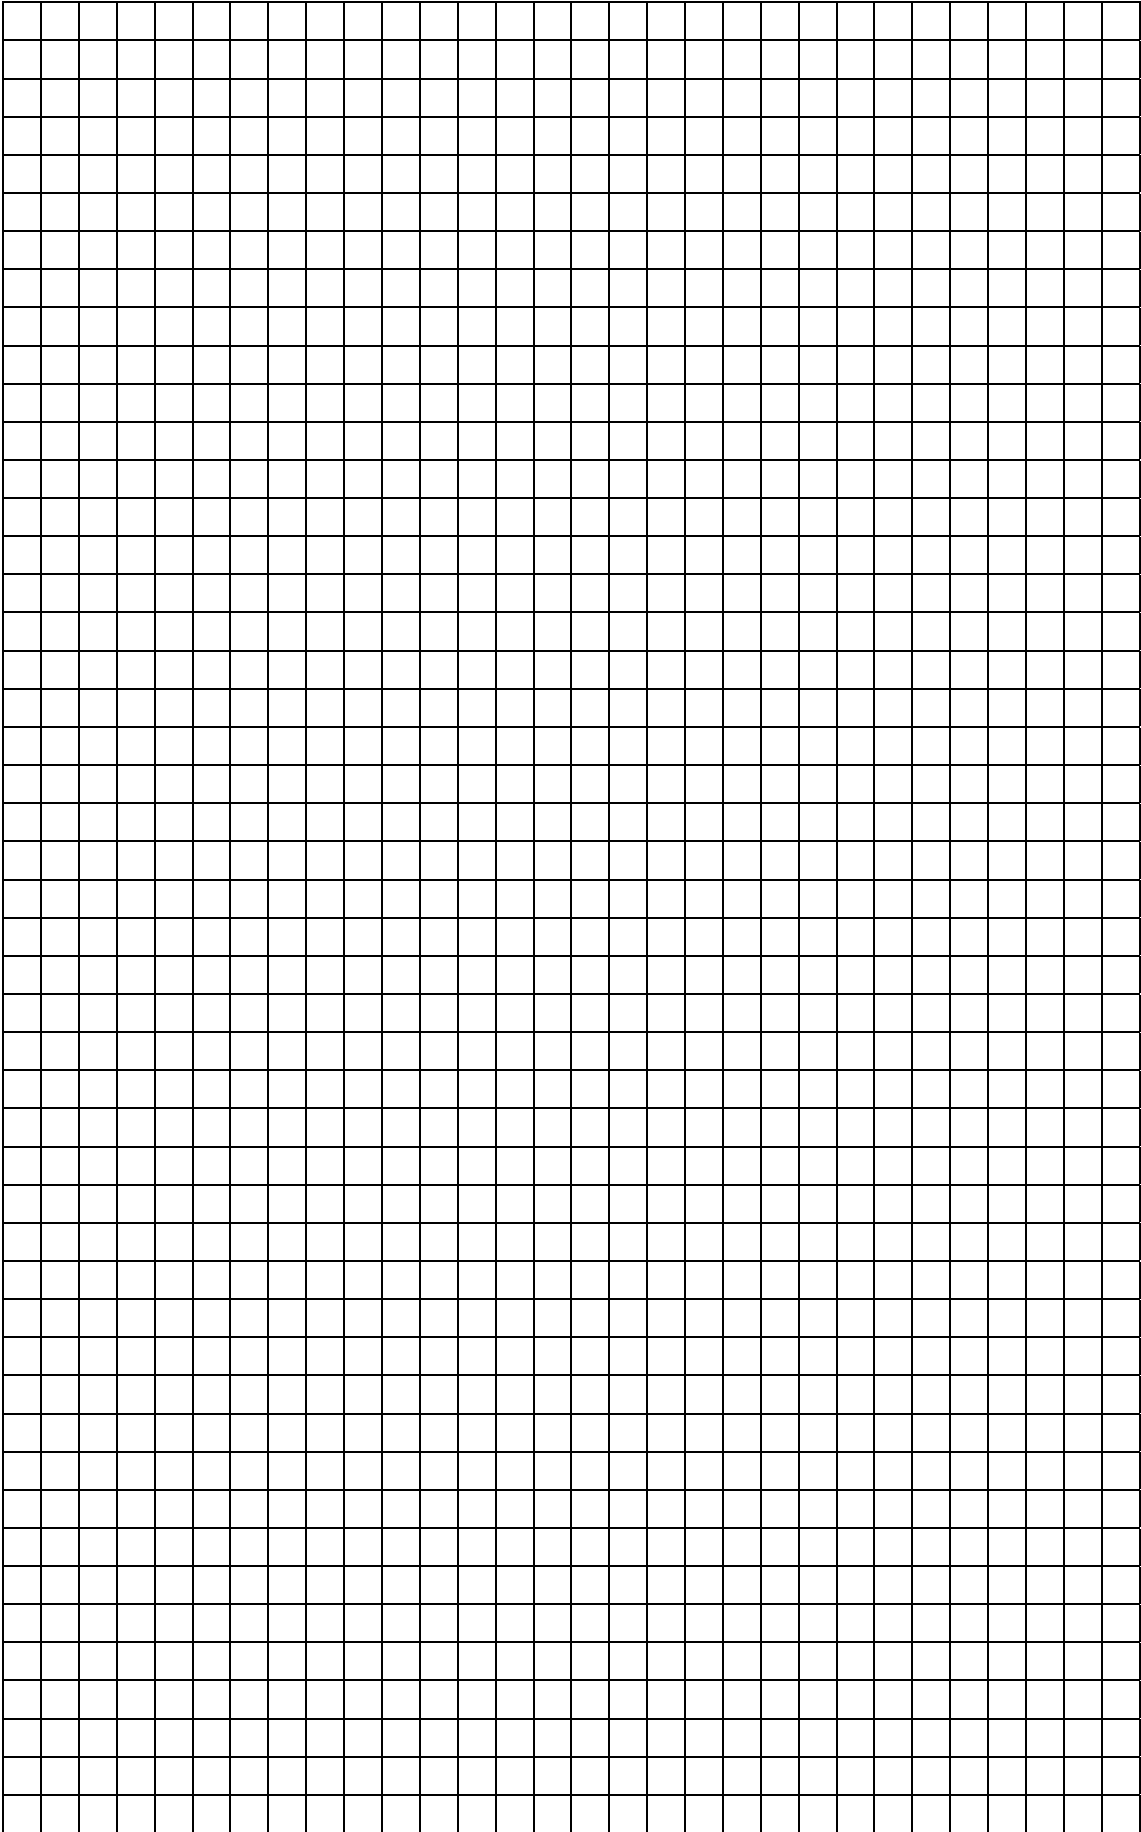A large grid for stock screening, consisting of 24 columns and 50 rows of empty cells.

DK

DK

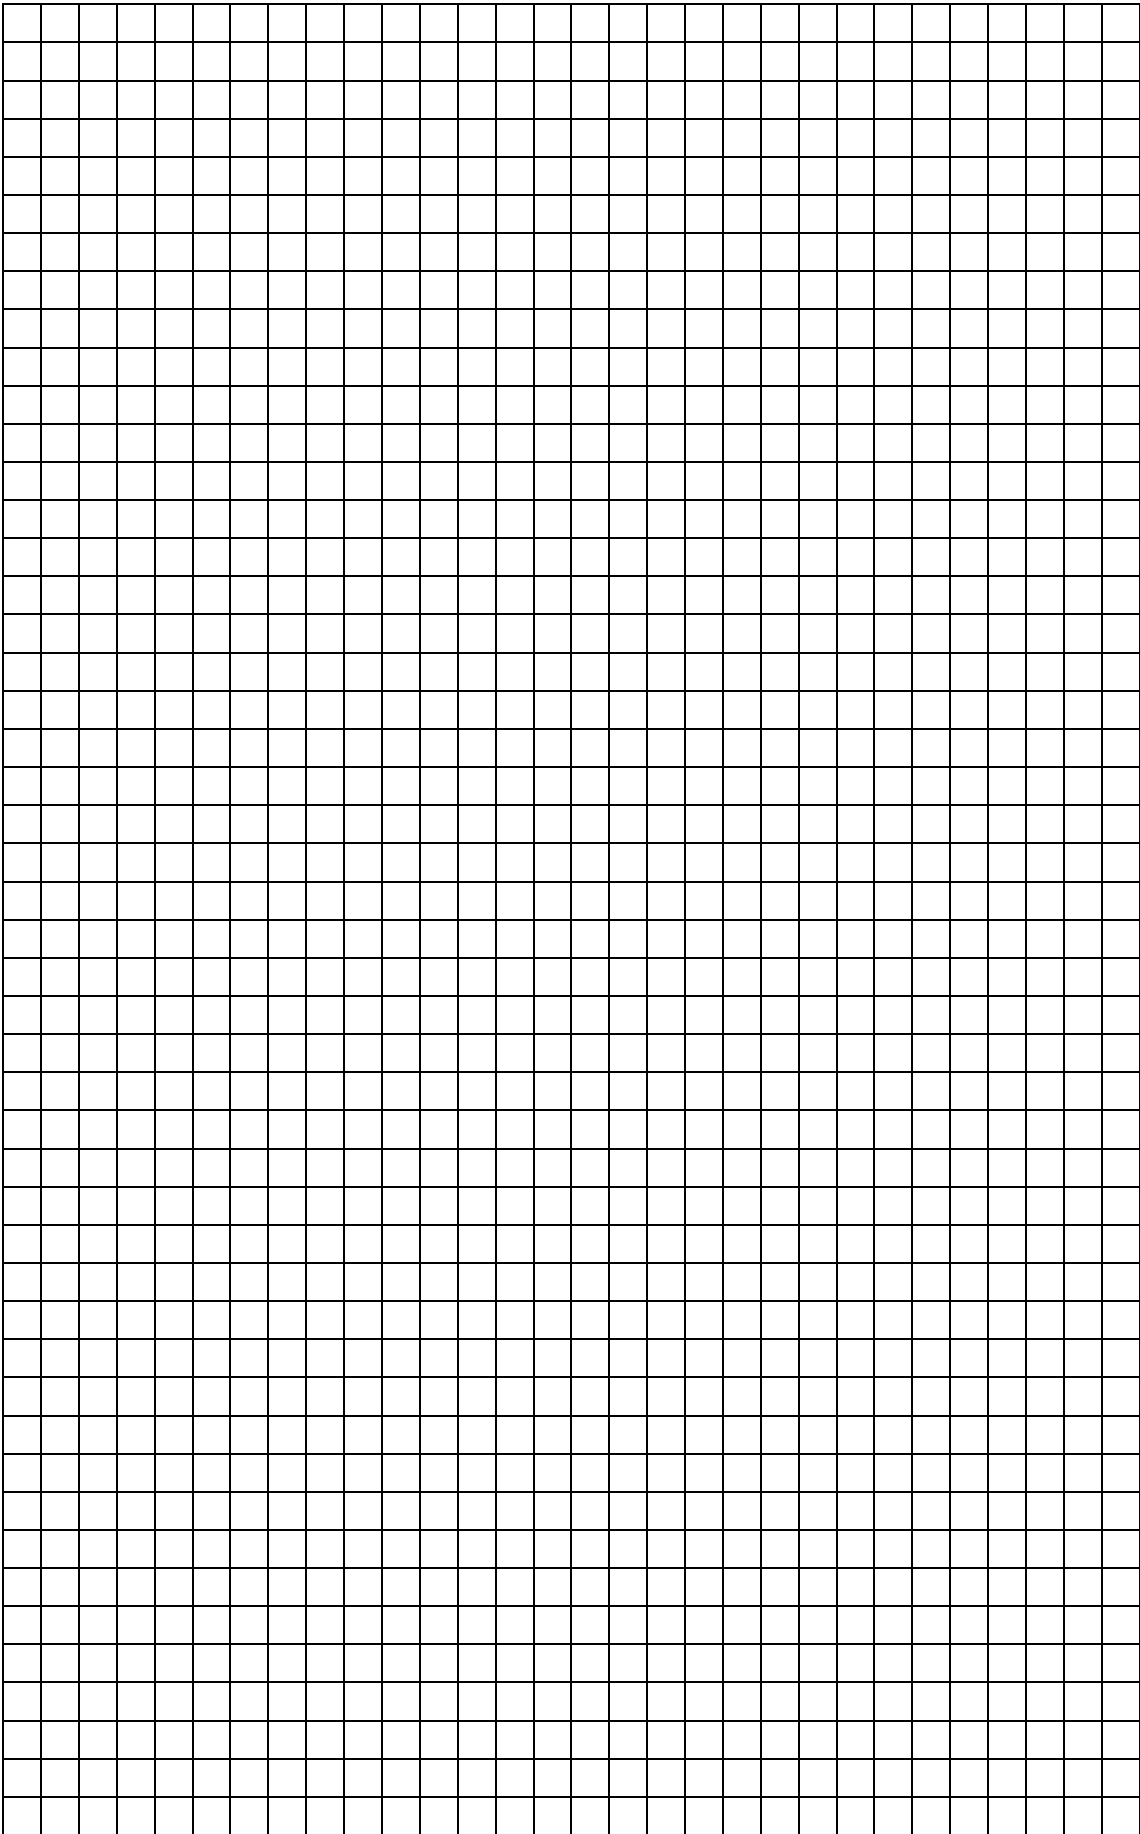A large, empty grid of approximately 25 columns and 40 rows, used for stock screening. The grid is composed of thin black lines forming small squares.





**Manufacturer:**      **GBR Industries Ltd**      **Tlf.: +44 (0) 1531 637 900**  
                                 **Galebreaker House**      **Fax: +44 (0) 1531 637 901**  
                                 **New Mills Industrial Estate**      **www.galebreaker.com**  
                                 **Ledbury**  
                                 **Herefordshire UK**  
                                 **HR8 2SS**