

Stockshade




Monteringsvejledning

DK



DK

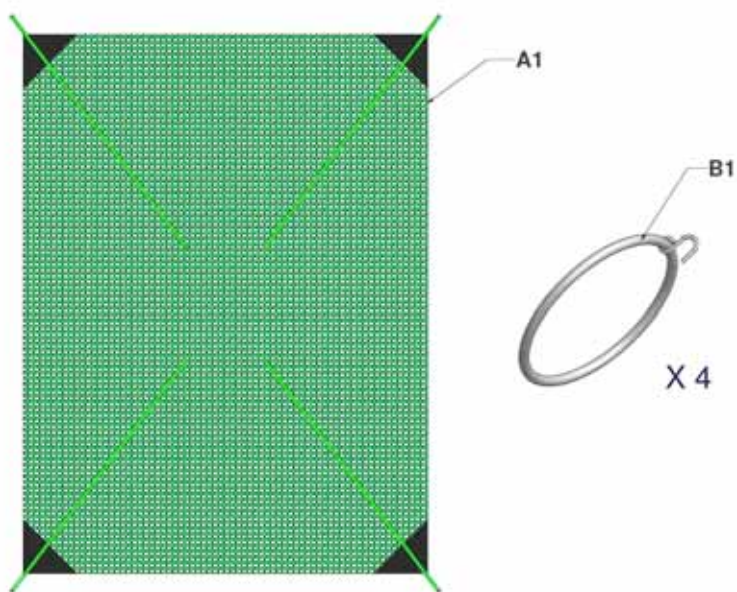

Figur 1. Systemoversigt og de enkelte komponenter

INTRODUKTION**Reservedelsliste**

REFERENCE:	ANT.	PRODUKTBESKRIVELSE
A1	1	Stockshade-presenning
B1	4	Elastikring med krog

DK

Dele som montøren skal bruge

Afstivninger (4 stk. påkrævet):

- 5 cm vinkeljern eller træstolper ca. 2,4-2,7 m lange
- eller f.eks. en bygning, hytte osv.

Polypropylenreb 5-6 mm i diameter, længde afhænger af monteringen.

Vigtige anvisninger**ADVARSEL:** Potentielt farlig situation: skal undgås, da der ellers kan ske læsioner.**PAS PÅ:** Følg de givne anvisninger, da produktet eller tilstødende genstande ellers kan blive beskadiget**BEMÆRK:** Nyttige kommentarer og information til hjælp med montering eller brug af produktet

BEMÆRK: Før montering påbegyndes, tilrådes det at læse disse anvisninger til fulde for at lette forståelsen af den generelle fremgangsmåde og de forskellige muligheder.

BEMÆRK: Farveversioner af monteringsanvisningerne kan downloades fra vores website:

www.galebreaker.com

MONTERING


1. Tjek, at alle dele til Stockshade medfølger. Presenningen leveres med 4 elastikringe med kroge.

Placering af Stockshade

DK


BEMÆRK: Der er ingen regler for placering af presenningen, men det er vigtigt at notere sig, hvilke områder besætningen foretrækker at hvile sig i.

2. Sæt elastikringene om hjørnestropperne, og sæt polypropylenrebet på krogen som vist på figur 2.

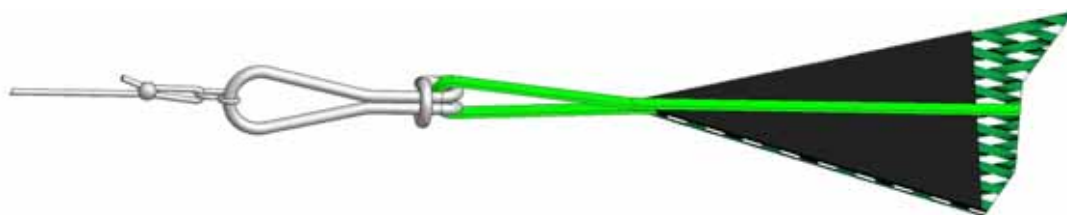

Figur 2. Elastikbefæstelse til presenning

3. Fold Stockshade-presenningen ud på jorden på det sted, hvor der skal skabes skygge.
4. Anbring pælene således, at trækretningen er på linje med det diagonalt modsatte hjørne (figur 3). Den totale afstand mellem pælene må ikke være mere end 30 m. Rebene behøver dog ikke være lige lange.

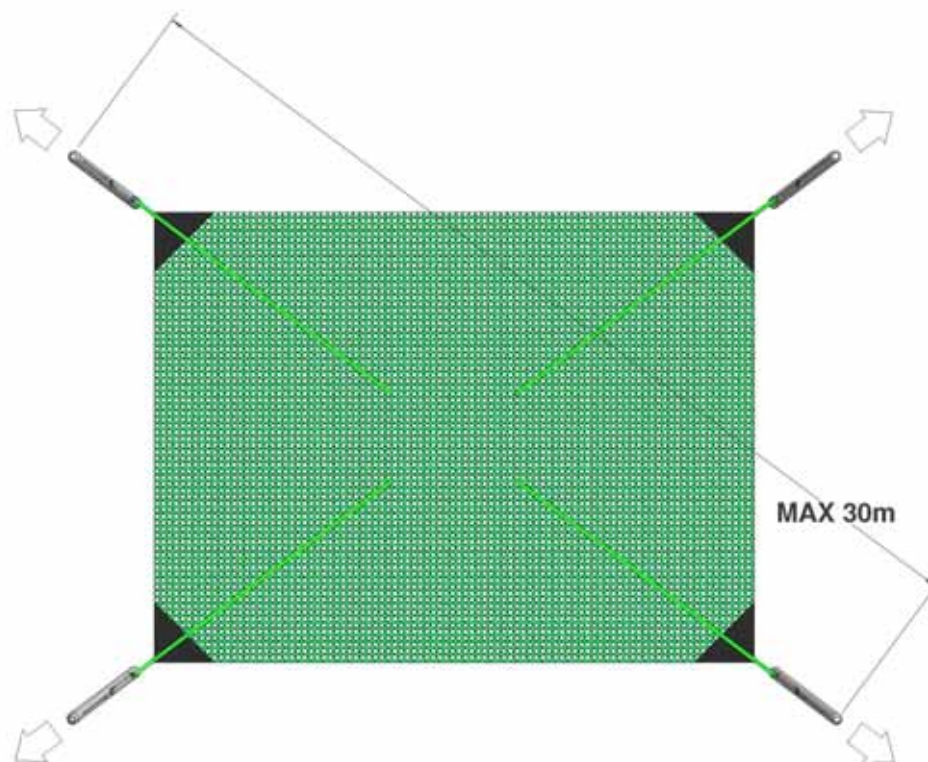

DK

Figur 3. Pæle-layout

5. Fritstående pæle skal være ca. 2,7 m med 75 cm stukket ned i jorden. Anbring pælene i en vinkel væk fra trækretningen (figur 4).




Figur 4. Pælejustering

6. Bind rebet om pælene, så der opnås maksimal spænding.

7. Det er vigtigt at foretage de sidste spændingsjusteringer for at kunne opnå effektiv skyggekastning. Sørg for, at alle hjørner er sikkert og ligeligt spændte, så presenningen føles som et stabilt bord.

DK

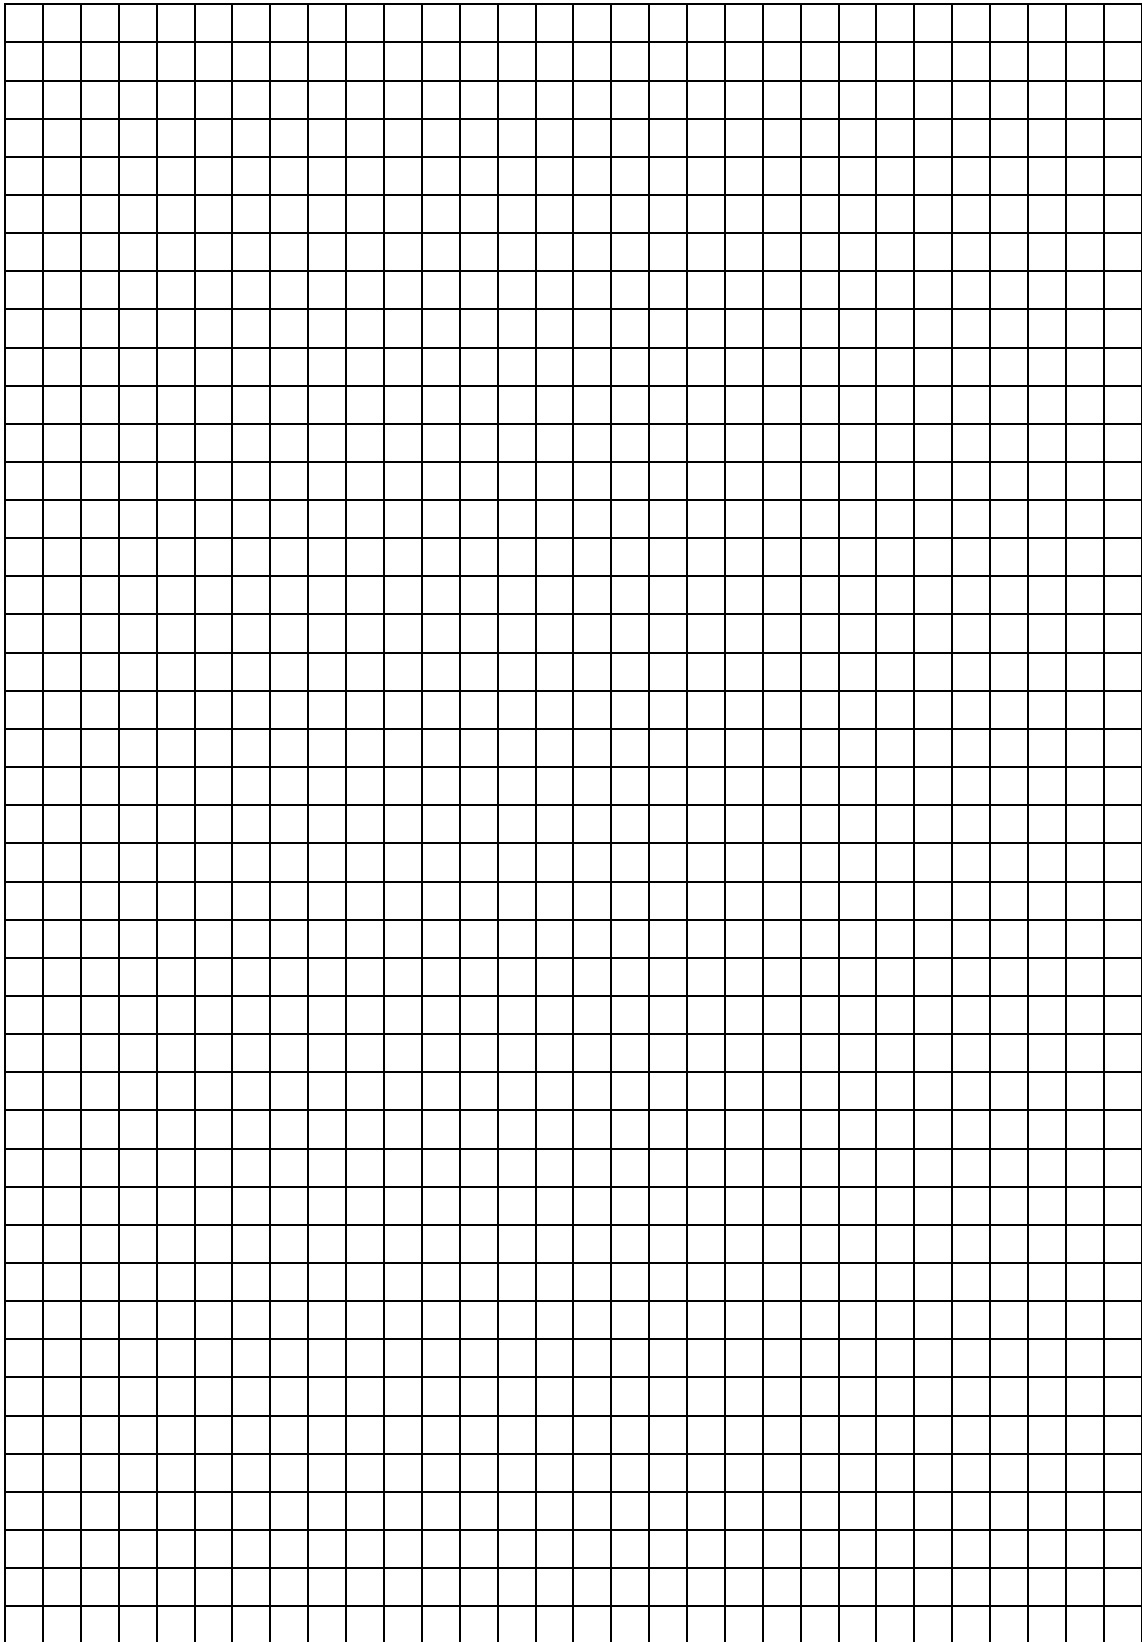

DK



Fabrikant: **GBR Industries Ltd** **Tlf.: +44 (0) 1531 637 900**
Galebreaker House **Fax: +44 (0) 1531 637 901**
New Mills Industrial Estate **www.galebreaker.com**
Ledbury
Herefordshire UK
HR8 2SS

Designet og fremstillet i Storbritannien af GBR Industries Ltd.

Modelnr.: PS/04/09/08

Vejledningsver.: 2009/08/DK