

# Stockshade



Instructions d'installation

FR



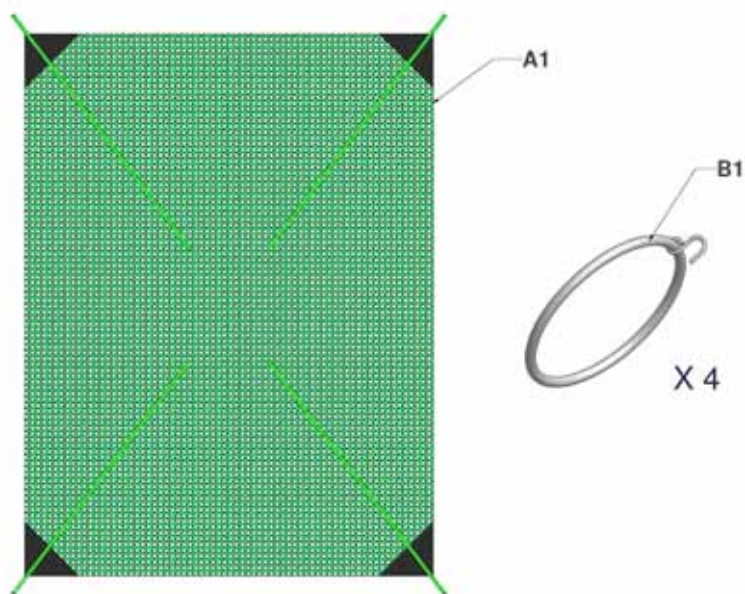


Figure 1, vue d'ensemble du système et des différents composants

## INTRODUCTION

### *Liste des pièces*

RÉFÉRENCE	QUANTITÉ	DESCRIPTION DU PRODUIT
A1	1	Filet d'ombrage Stockshade
B1	4	Boucle élastique avec crochet

FR

### *Articles requis par l'installateur*

Supports (4 sont requis) :

- Poteaux métalliques ou en bois formant un angle de 5 cm et longs approximativement de 2,4 à 2,7 m
- Ou solution alternative comme un bâtiment, un abri, etc.

Corde en polypropylène de 5 à 6 mm de diamètre, de longueur suffisante pour l'installation.

### *Instructions principales*



**ATTENTION** : situation potentiellement dangereuse ; doit être évitée, pourrait entraîner des blessures.



**AVERTISSEMENT** : suivre les instructions indiquées, dans le cas contraire le produit ou des éléments adjacents peuvent être endommagés

**NOTE** : commentaires et informations utiles facilitant l'installation ou l'utilisation de votre produit

**NOTE** : avant de commencer l'installation, il est recommandé de lire l'intégralité de ces instructions qui vous aideront à comprendre le procédé général et les options disponibles.

**NOTE** : des versions en couleur de ces instructions d'installation peuvent être téléchargées sur notre site Web:

[www.galebreaker.com](http://www.galebreaker.com)

## INSTALLATION


1. Vérifiez le contenu de votre Stockshade. L'écran est fourni avec 4 boucles élastiques munies de crochets.

### *Positionner le Stockshade*

FR


**NOTE : il n'y a pas de règles pour positionner le filet d'ombrage, mais il est important d'observer les zones dans lesquelles le bétail préfère se reposer.**

2. Montez les boucles élastiques aux bandes situées dans les angles et attachez la corde en polypropylène au crochet, comme illustré sur la figure 2.

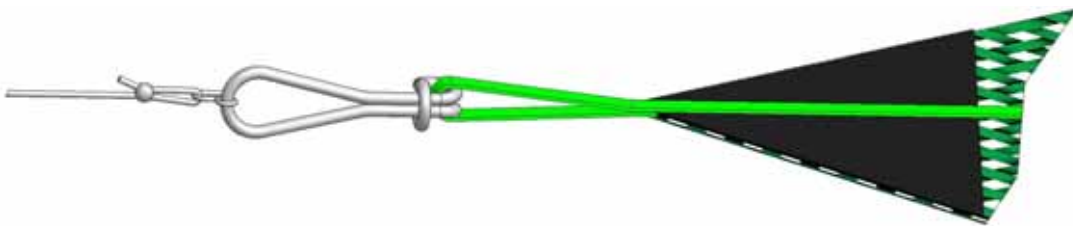

*Figure 2, fixation élastique de l'écran*

3. Disposez le filet d'ombrage sur le sol sur la zone à ombrager.
4. Positionnez les poteaux afin que la direction de l'effort de traction soit alignée sur l'angle diagonalement opposé (figure 3). La distance totale maximale entre les poteaux ne doit pas dépasser 30 m même si les cordes n'ont pas à être de longueur identique.

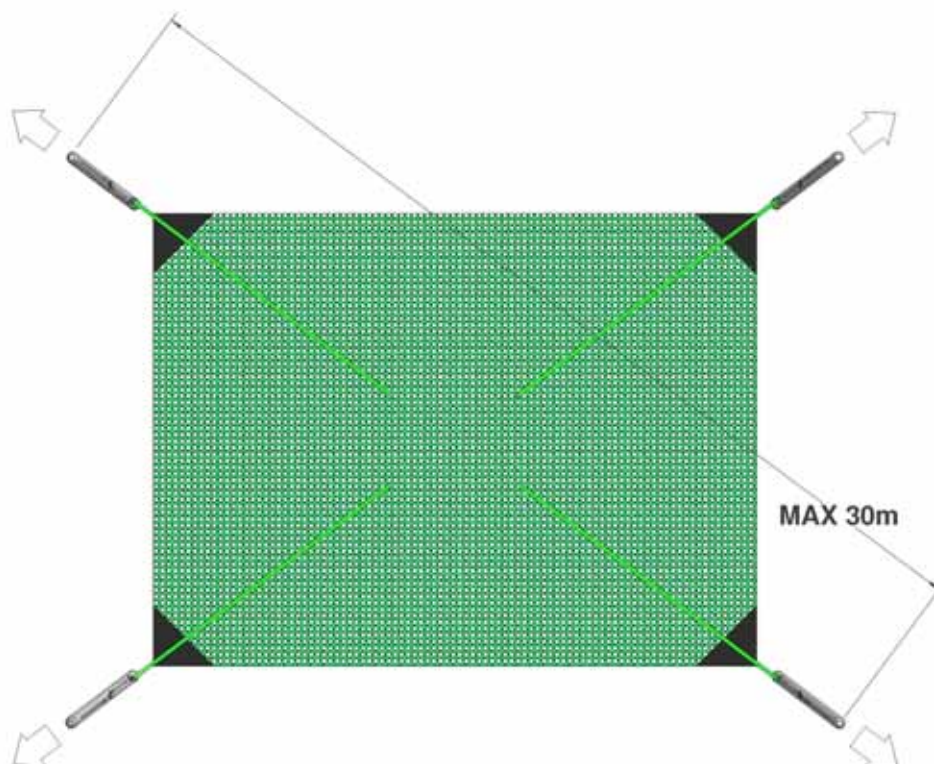

FR


Figure 3, disposition des poteaux

5. Les poteaux autoportés doivent mesurer environ 2,7 m avec environ 75 cm dans le sol. Inclinez les poteaux dans la direction opposée à l'effort de traction (figure 4).



Figure 4, alignement des poteaux

6. Nouez la corde aux poteaux en assurant la tension maximale.
  
7. Pour une efficacité optimale, il est très important que des réglages finaux soient effectués sur la tension. Assurez-vous que chaque angle est tendu fermement et de manière égale afin de donner au filet l'aspect d'une table solide.

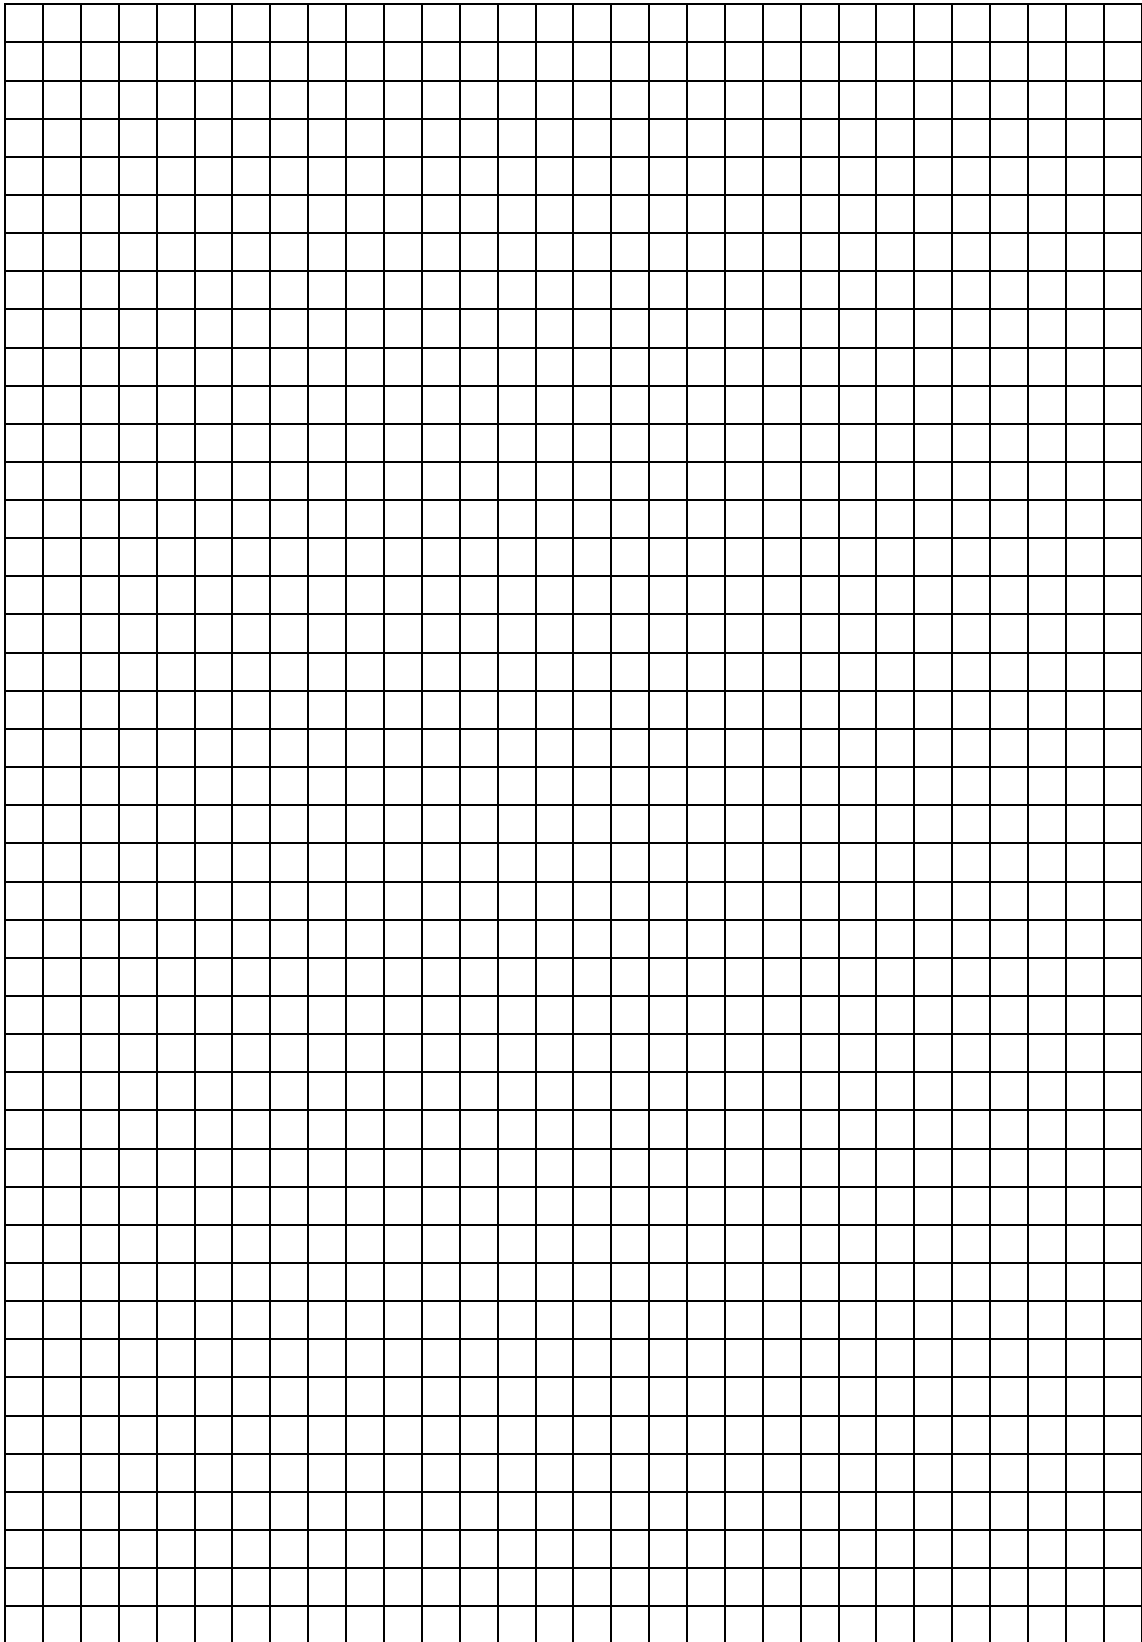

FR



**Fabricant :**                    **GBR Industries Ltd**                    **Tél. : +44 (0) 1531 637 900**  
                                         **Galebreaker House**                    **Fax : +44 (0) 1531 637 901**  
                                         **New Mills Industrial Estate**        **www.galebreaker.com**  
                                         **Ledbury**  
                                         **Herefordshire UK**  
                                         **HR8 2SS**

**Conçu et fabriqué au Royaume-Uni par GBR Industries Ltd.,**

**Modèle n° : PS/04/09/08**

**Version instructions : 2009/08/UK**